


# P0AS-J1 (ドレン横型)

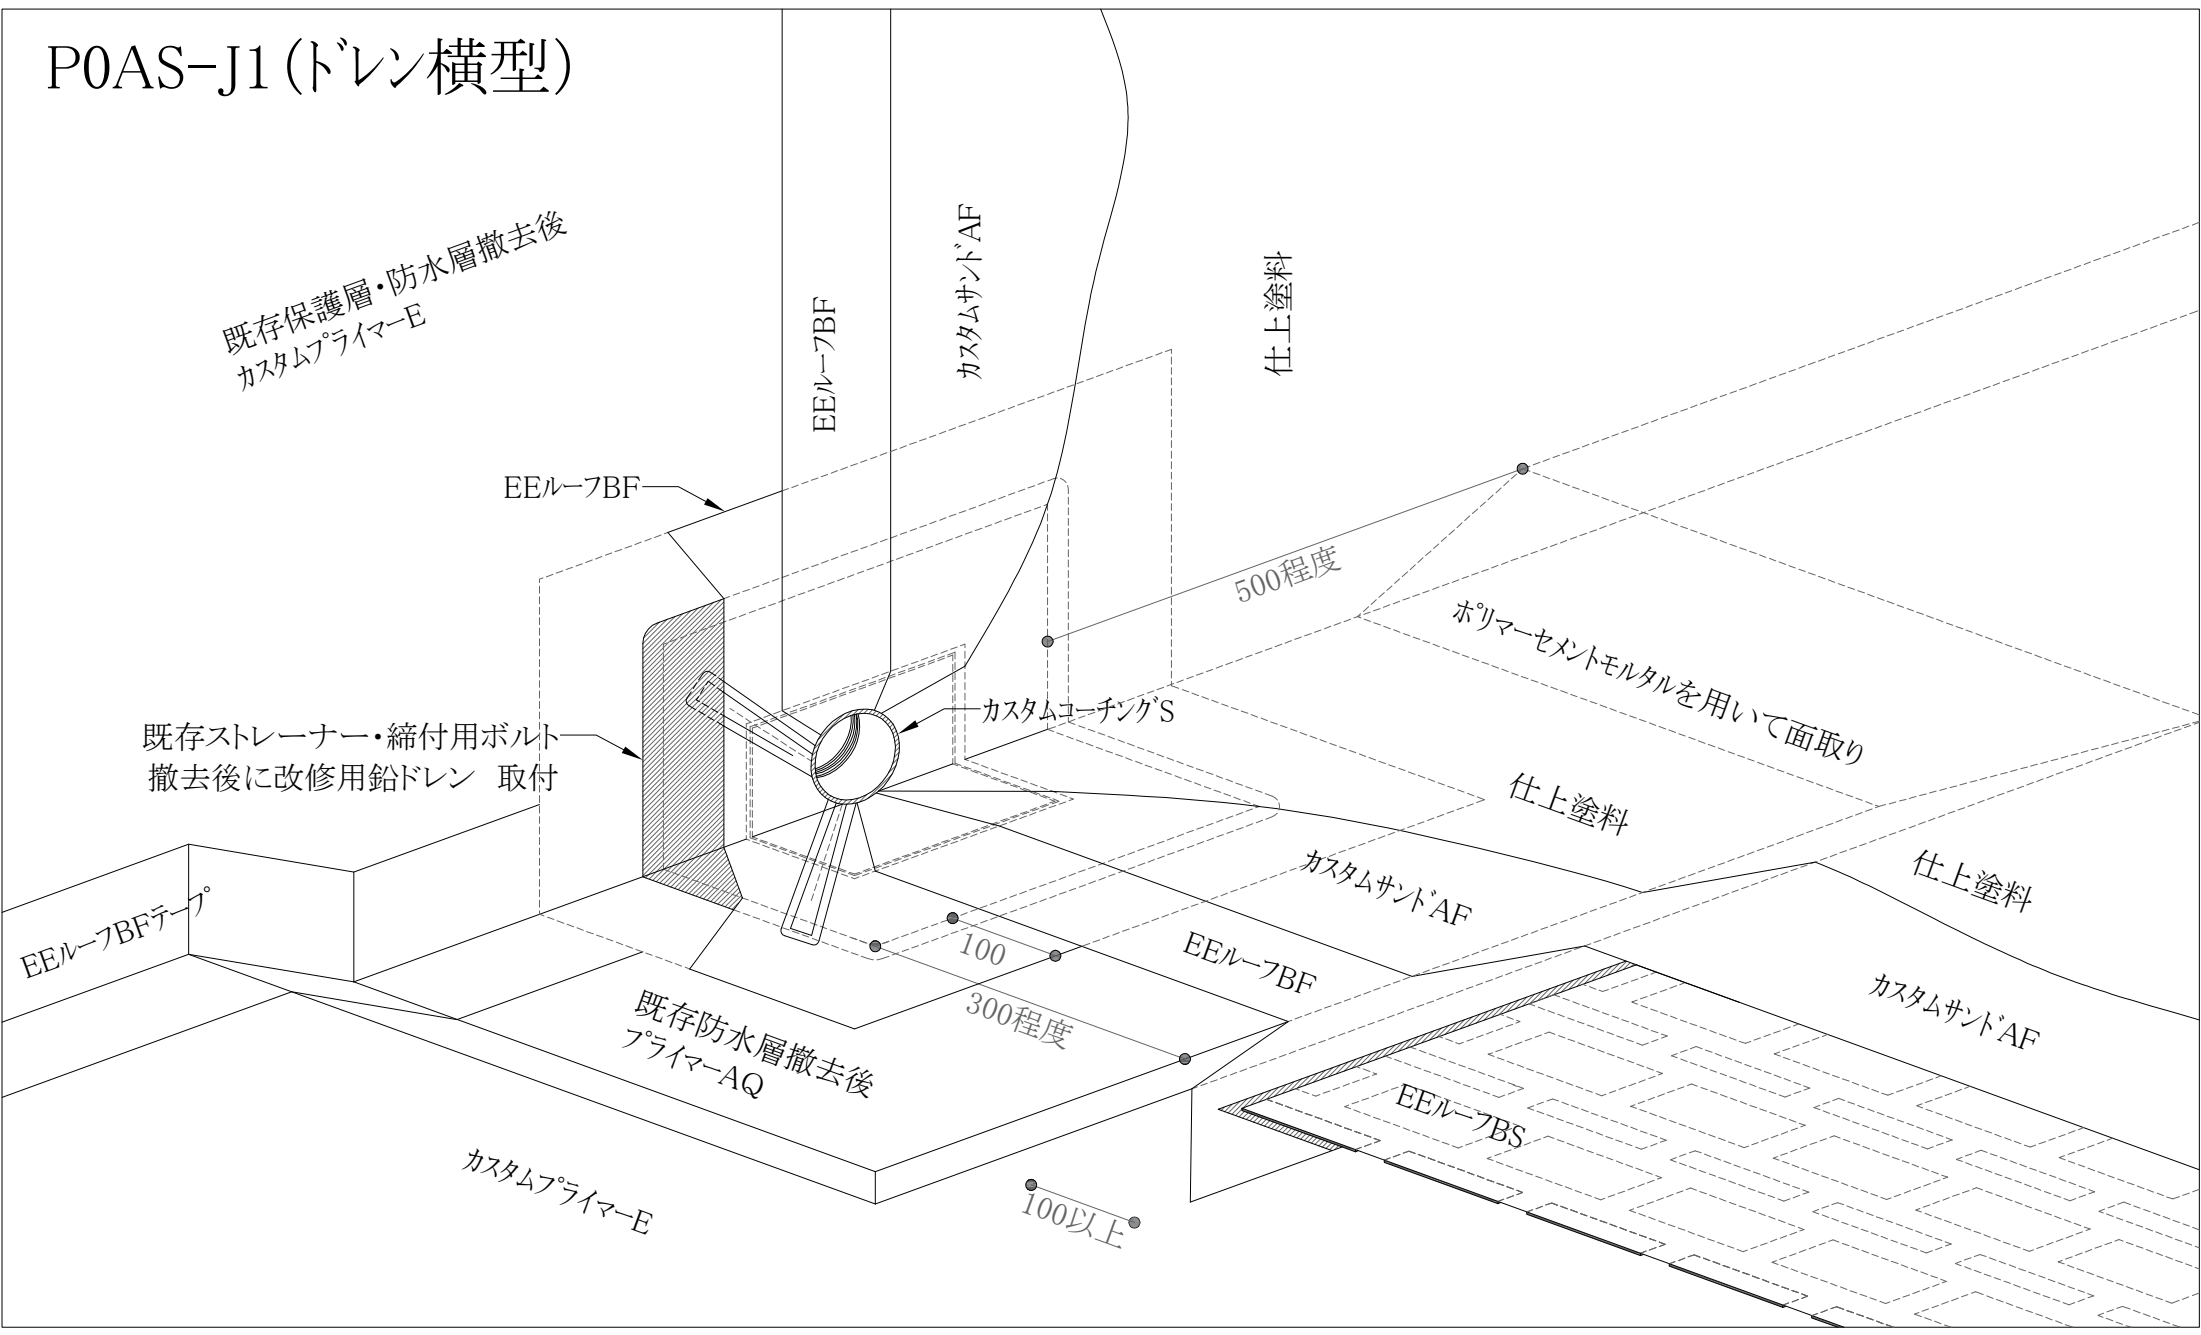

既存保護層・防水層撤去後  
カスタムプライマーE

EEルーフBF

カスタムサドAF

仕上塗料

EEルーフBF

500程度

ポリマーセメントモルタルを用いて面取り

既存ストレーナー・締付用ボルト  
撤去後に改修用鉛ドレン 取付

カスタムユーチングS

仕上塗料

仕上塗料

EEルーフBFテープ

カスタムサドAF

既存防水層撤去後  
プライマーAQ

100

EEルーフBF

300程度

カスタムサドAF

カスタムプライマーE

100以上

EEルーフBS